


2013.

Kutyaház.eu
Láthatatlan Kennel Rendszer

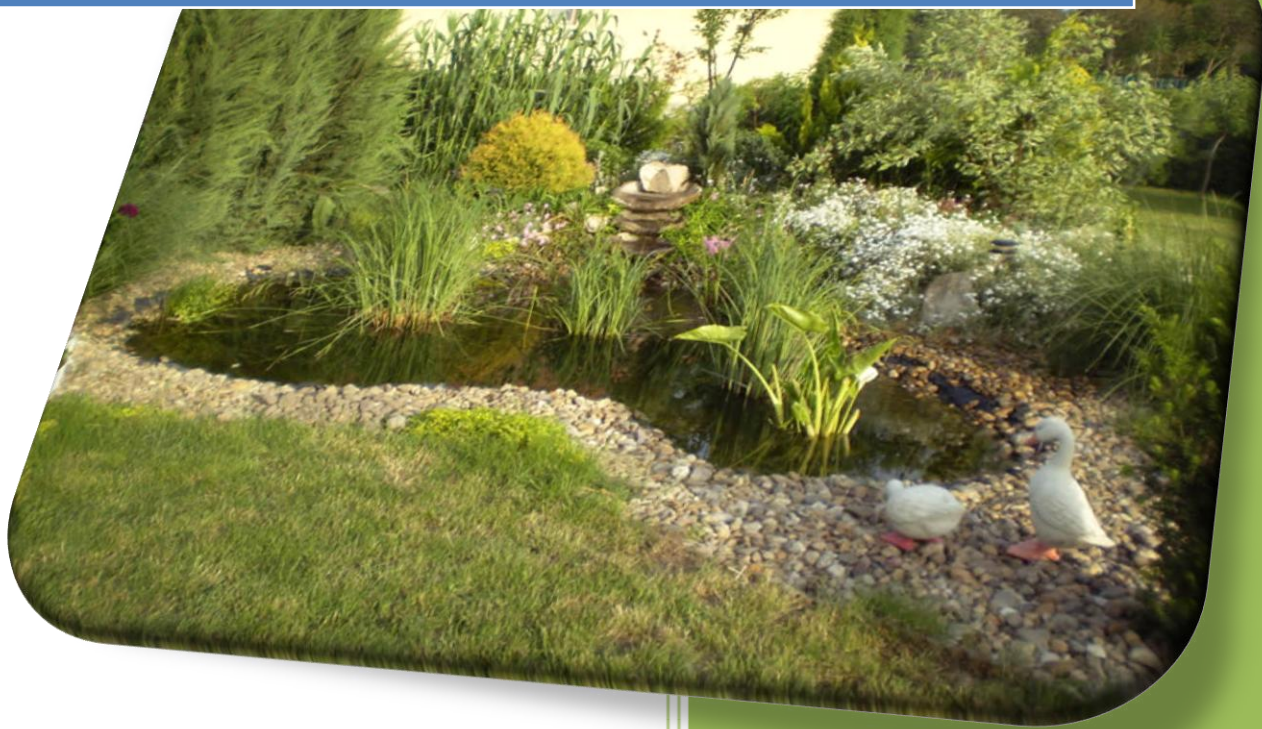


kutyahaz.eu

A szép kert, mindennél többet ér!

A fali adókészülék:

A fali adókészülék irányító központja a berendezésnek. Az adókészülék fedőlapja alatt különböző kapcsolók helyezkednek el, amivel a készüléket be tudjuk állítani az Ön igénye szerint!

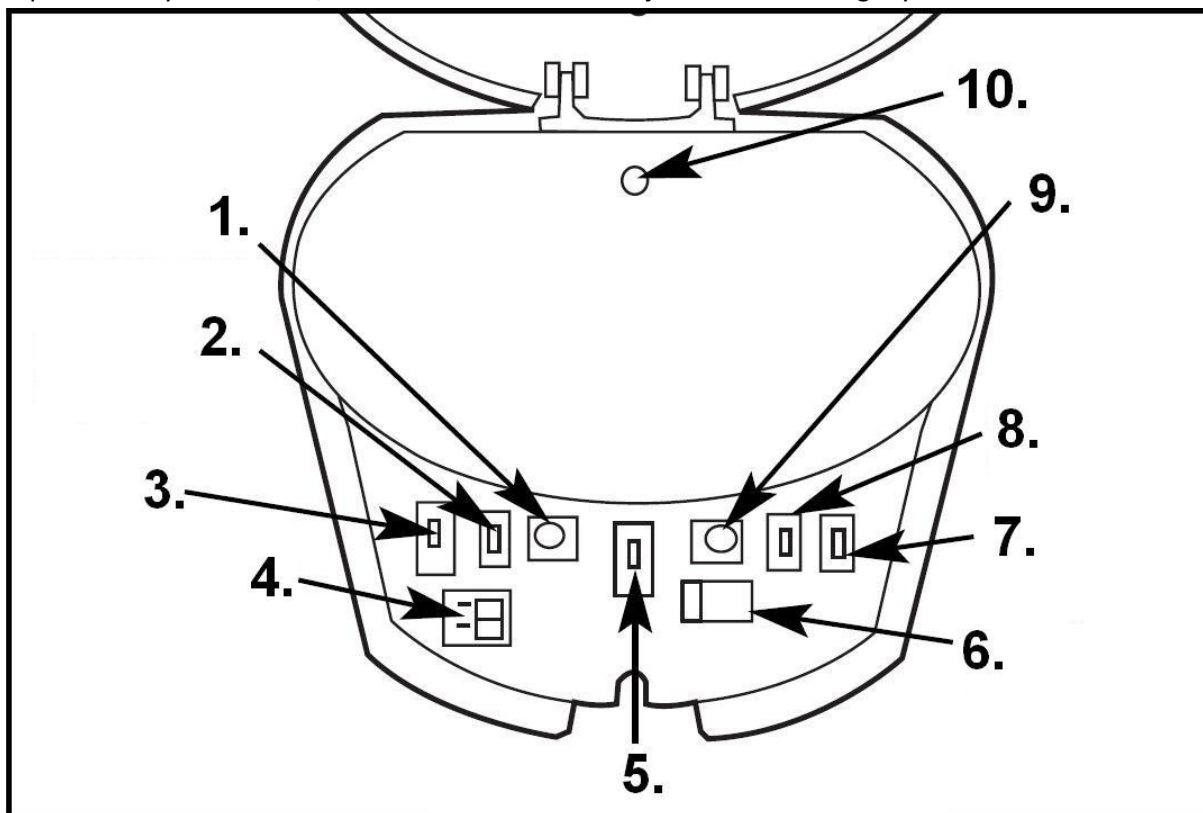

1.-es számmal jelölt gomb: Távolság beállító gomb

Ezzel a kapcsolóval lehet beállítani, hogy a figyelmeztető hangot milyen távolságban adja a készülék.

2.-es számmal jelölt gomb: Terület nagyság beállítás

3.-as számmal jelölt gomb: Választható a stimuláció, impulzus erősség

[1 low (alacsony); 2 med (közepes); 3 high (magas)]

1 és 2 szintnél két másodperc figyelmeztető hang után kapcsol be, a 3 szintnél a figyelmeztető hanggal együtt kapcsol be.

4.-es számmal jelölt gomb: Határoló kábel csatlakozók

5.-ös számmal jelölt gomb: A vevőnyakörv feltöltésének figyelmeztetője

Amennyiben a kapcsolót „A” jelzésre állítjuk úgy minden 30. napon kapunk egy figyelmeztetést, amennyiben a kapcsolót „B” jelzésre állítjuk úgy minden 60. napon kapunk egy figyelmeztetést a nyakörv feltöltésére. Mielőtt a kutyára rakjuk a nyakörvet, ellenőrizzük a feltöltöttséget. Figyelmeztetés: A figyelmeztető hang megszűnik, ha a nyakörvet több mint 5 percen keresztül feltöltésre tesszük.

6.-os számmal jelölt gomb: Áramellátás

Egy hálózati adapter segítségével a rendszert 24V feszültséggel látja el.

7.-es számmal jelölt gomb: Elemes áramellátást figyelő rendszer

Áramkimaradás esetén az elemek/akkuk segítségével közel 40 órát (függ az elem/akku teljesítményétől) képes működni. Helyezzen be 8 darab AA méretű elemet/akkut a készülékbe. Az elemek/akkuk a készüléknek nem gyári tartozékai. Figyelmeztető hang jelzi, amikor az elemek cserére szorulnak, vagy ha az akkukat tölteni kell. A kutya biztonsága érdekében az elemes/akkus figyelő rendszer legyen bekapcsolva és a szakszerű működését javasolt ellenőrizni.

8.-as számmal jelölt gomb: Hálózati feszültségkapcsoló gomb

9.-es számmal jelölt gomb: Riasztás hangjelének szabályozása

10.-es számmal jelölt gomb: Kontroll lámpa és riasztás

Lásd a továbbiakban.

A túlzott korrektúra megakadályozása: Előfordulhat, de nagyon valószínűtlen olyan eset, hogy a kutya fogságba kerül az impulzus hatására. Ilyenkor 10 másodpercen belül a készülék automatikusan megszünteti az impulzus adását és további 10 másodperc után automatikusan bekapcsolódik. Ez a váltás háromszor történhet meg, tehát 60 másodpercen keresztül.

Adókészülék állapotkijelzése:


<u>Állapotjelző világítás</u>	<u>Figyelmeztető hang</u>	<u>Állapot</u>
<i>Folyamatosan világító led</i>	<i>Nincs</i>	<i>Bekapcsolt / Berendezés OK</i>
<i>Zöld villogó led</i>	<i>Nincs</i>	<i>Vevőkészülék töltés alatt</i>
<i>Piros villogó led</i>	<i>Van</i>	<i>Határoló kábel megszakadva, a kör nem zárt</i>
<i>Zöld - Piros villogó led</i>	<i>Van</i>	<i>Figyelmeztetés a nyakörv töltésére</i>
<i>Sárga villogó led</i>	<i>Van</i>	<i>A készletet biztosító elem/akku gyenge</i>
<i>Nincs világítás</i>	<i>Van</i>	<i>Az elemek vannak működésben, leválasztva a hálózatról</i>
<i>Nincs világítás</i>	<i>Nincs</i>	<i>Az adókészülék kikapcsolt állapotban van, vagy a hálózatról le van választva</i>

Áttörés megakadályozása:

A berendezés különböző funkciókkal van ellátva, a kutyáknak a védett területen való áttörésének megakadályozása miatt, anélkül, hogy erősebb vagy jóval erősebb impulzust kelljen a korrektúrához alkalmazni. Attól függetlenül, hogy az adókészüléken milyen impulzus erősséget választottunk, az impulzus fokozatok automatikusan erősödnek, amennyiben az Ön kutyája, a védett területnek az egyharmadán belülre kerül. A példa kedvéért, hogy ha a határoló kábelétől négy méterre megszólal a figyelmeztető jelzés és a kutya nem áll meg, hanem tovább halad, a két és fél méter távolságot elérve a kábelétől automatikusan bekapcsol ez az erősség szabályozó rendszer. Ezen a ponton, az Ön kutyája automatikusan legmagasabb impulzus erősséggel találkozik.

A vevőnyakörv:

A vevőkészülék egy perlon nyakörv segítségével kerül a kutyára. Amennyiben az Ön kutyája el akarja hagyni a területet, szökni próbál, úgy a vevő nyakörv egy figyelmeztető hangot és impulzust ad a kutyának. A vevő nyakörv lemerülés után újra feltölthető, amennyiben az adó tetejére helyezzük. A képen látható, hogy hogyan kell a kutyára a nyakörvet felhelyezni. Az érintkezőkkel ellátott nyakörvnek a vevő része a kutya nyakának alsó részén kell, hogy elhelyezkedjen, és olyan szorosan húzzuk meg a nyakörvet, hogy az ujjunk a kutya bőre (nem szőre) és a nyakörv közé be tudjuk helyezni. Fontos ügyelni arra, hogy a két fém érintkezőnek a kutya bőréhez kell érnie. Ajánljuk a nyakörv felhelyezése előtt a szőrt fésűljük ki.

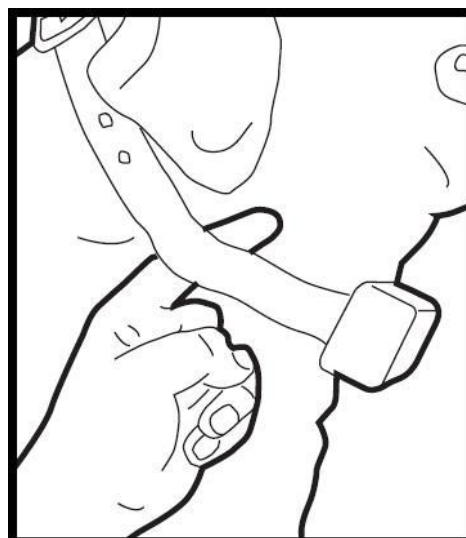

Lényeges tudnivalók:

1. Magas páratartalom esetén az érintkező és a nyakörv közé a gumiszigetelést helyezzük be.
2. A nyakon lévő szőr kifésülésével vagy levágásával jobb érintkezést érhetünk el.
3. Ez a készülék a hathónapos kort betöltött vagy ennél idősebb kutyákra ajánlott.

Vevőnyakörv állapotkijelzése:

<u>Figyelmeztető lámpa</u>	<u>Hangerősség</u>	<u>Állapot</u>
<i>Zöld villogó fény (minden második másodpercben)</i>	<i>Kicsi</i>	<i>A vevő nyakörv kész az adó szignál jelzésére reagálni, adójelzés</i>
<i>Zöld villogó fény</i>	<i>Rövid idejű mély hang</i>	<i>Figyelmeztető hangadás</i>
<i>Zöld villogó fény</i>	<i>Rövid idejű középerős hang</i>	<i>A bevezető szint impulzusa kerül kiadásra vagy bemeneti szint impulzusadás történik</i>
<i>Piros villogó fény</i>	<i>Rövid idejű magas hang</i>	<i>Az átfutást gátló impulzus került adásra</i>
<i>Zöld folyamatos fény</i>	<i>Nincs</i>	<i>Impulzusadás gátolva *</i>
<i>Sárga villogó fény (minden második másodpercben)</i>	<i>Nincs</i>	<i>Háromszori védelmi kikapcsolás után a készülék automatikusan blokkolja magát **</i>
<i>Nincs fény</i>	<i>Nincs</i>	<i>A vevőkészülék akkuja teljesen lemerült</i>

* a túlzott mértékű impulzus korrekció elleni automatikus védelem

**amennyiben a kutya biztonságos területre visszakerül, a normál működés visszaáll

Fontos Tudnivalók:

1. Olvassa el a részletes termékismertetőt.
2. Ez a készülék a kutyaikon való alkalmazásra lett kifejlesztve, nem alkalmazható más célokra, állatfajokra!
3. A készülék viselése közben ne változtasson a beállításokon.
4. A túl sokáig történő viselés miatt az érintkezők a kutya bőrfelületére történő nyomásnak következtében felfekvés alakulhat ki egyes kutya típusoknál.

A felfekvés kialakulását a következőképpen kerülhetjük el:

- a nyakörvet nem szabad túl hosszú ideig felrakni, lehetőleg 12 óra hosszat hagyjuk a kutján.
- a nyakörv és a nyak bőre közé két ujjunkat még be tudjuk helyezni.
- az esetleges bőrgyulladás illetve kiütés kialakulását pár naponta ellenőrizzük.
- hetente a nyakbőrt és a készülék érintkezőjét enyhe nedves ruhával meg kell tisztítani és le kell öblíteni.
- amennyiben az állapota nem javul keresse fel állatorvosát.

5. A jobb szigetelés miatt az érintkezők alá egy gumiszigetelést helyezünk.
6. Másfajta nyakörveket a Láthatatlan Kennel Rendszer nyakörv használatakor le kell venni, mert a készülék működésében befolyásolhatják.
7. A garancia elvesztéséhez vezet, amennyiben a készülék doboza megbontásra kerül. A készülék belsejében elhelyezkedő elektronikai áramkörök javítását kizárólag erre meghatalmazott szakember végezheti.
8. Gondoljunk arra, hogy minden kutya a különböző belső adottságok miatt másképpen reagál a készülékre, és nem tudhatjuk milyen lesz a reakciója. A kutyanak biztonsága érdekében a kezdetekben a készüléket mindenképpen csak egy hosszú póráz használatával kombinálva javasoljuk működtetni.
9. A készülék bevezetésekor a kutya kiképzése során ne hagyatkozzunk teljes mértékben kizárólag a készülékre, mivel a kutya veszélyes lehet önmagára és a környezetére is, vagy a nyakörv másfajta reakciót válthat ki kutyánkban. Azonnal szüntessük be a nyakörv használatát, ha a kutya morogni kezd vagy harapni akar. Ha a kutyánk a múltban is agresszív magatartást mutatott javasoljuk, hogy képzéshez egy szakképzett kutyakiképző tanácsát kérni.
10. Bizonyos kutyák nem hajlandók megtanulni a rendszer működését, ugyanúgy, mint némelyik szakszerűen kiképzett kutya sem reagál a néha a vezényszóra. Ezért a különböző technológiák és annak képviselői sem garantálják azt, hogy az összes kutyánál minden esetben szófogadásra készíthetjük a kutyát.

Nemzetközi garancia:

A Kutyaház.eu minden ügyfelének garantálja, hogy az új készülék a telepítéstől számított egy éven belül normál használat mellett anyag- és gyártási hiba mentes.

A garancia csak az új termékekre vonatkozik. A jótállási feltételek akkor érvényesek, ha a hiányosságok normál használat előtt fordulnak elő és az észrevétel után haladéktalanul írásban (e-mail, postai levél) tájékoztatják a Kutyaház.eu –t a jótállási időn belül. A jótállásba nem tartozik bele olyan hiba vagy kár, ami fizikailag durva bánásmód vagy a termékkel való visszaélés eredménye. A jótállás érvényét veszti, ha a terméket megkísérli átalakítani vagy megjavítani. A jótállás nem vonatkozik elvesztett készülékekre vagy törött érzékelőkre.

A jótállásos terméket a Kutyaház.eu szerviz központ számára juttassa el. A postaköltségre és a posta hibájából való sérülésre, elvesztésre nem vonatkozik jótállás.

A visszaküldött áruhoz kérjük, csatolja az eredet megbízási szerződést, melyen látható a vásárlás ideje.

A fent leírtakon kívül semmilyen további garancia, határozat, ígéret vagy szavatolás nem vonatkozik a termékekre. A Kutyaház.eu elutasít minden felelősséget direkt vagy indirekt károkért, melyek a termék hibájára visszavezethetők.

A Kutyaház.eu nem szavatolja a termék hatásosságát a kutyák természete illetve a Kutyaház.eu –tól független körülmények miatt.

Javítási igény esetén kérjük, forduljon a Kutyaház.eu munkatársaihoz az áru visszaküldése céljából. Visszaküldési szándék esetén küldje vissza a hibás részt vagy az egész készüléket a megadott címre.

.....
Aláírás

P.H.

Kutyaház.eu

Képviselő: Ifj. Bakonyi Tibor
Cím: 2338. Áporka, Dunasor utca 29.
Tel: 06 (24) 409 109
Tel: 06 (20) 20 926 50
E-mail: info@kutyahaz.eu
Web: <http://kutyahaz.eu>
Web: <http://luxuskutyahaz.hu>



kutyahaz.eu